

MINISCENT V2D

(*Diffuseur professionnel de senteurs*)

MANUEL DE PROGRAMMATION



Technologie Micro Scent

Z.A de TAURE II

31880 La SALVETAT SAINT GILLES

Tel : 06 50 66 17 67 Fax : 05 61 86 67 37

1 – LOGICIEL de PROGRAMMATION

1.1 Configuration minimale requise:

_ Ordinateur PC Pentium 2 ou supérieur, 64 Mo de Ram, lecteur CD ou DVD, 20Mo d'espace disque disponible, Windows 98/2000 ou XP à jour, et 1 port série disponible.

_ Le CD d'installation (ou le logiciel disponible en téléchargement sur notre site) et le cordon de programmation.

_ 1 Diffuseur MiniScent et son bloc d'alimentation.

1.2 Installation

_ Insérez le CD-Rom dans le lecteur et Exécutez « setup.exe »
Suivez les instructions au fur et à mesure de la progression .
Dans le cas du téléchargement sur notre site, vous devrez au préalable décompacter le contenu du fichier « RAR » dans le répertoire de votre choix, et exécuter l'installation à partir de celui-ci.


2 – PROGRAMMATION des DIFFUSEURS

2.1 CONNEXIONS

- _ Vérifiez la connexion sur le port série de votre ordinateur (com1 ou com2)
- _ Ouvrez le capot du MiniScent, retirez le bidon de son logement, ôtez si nécessaire le petit bouchon situé sur la cloison interne du logement à parfums et introduisez la prise RJ du cordon de programmation jusqu'à entendre le petit clic de verrouillage.
- _ Connectez le bloc d'alimentation au secteur et à votre diffuseur
- _ Lancez l'application « Test Prog »


2.2 TESTPROG

- _ Interface utilisateur

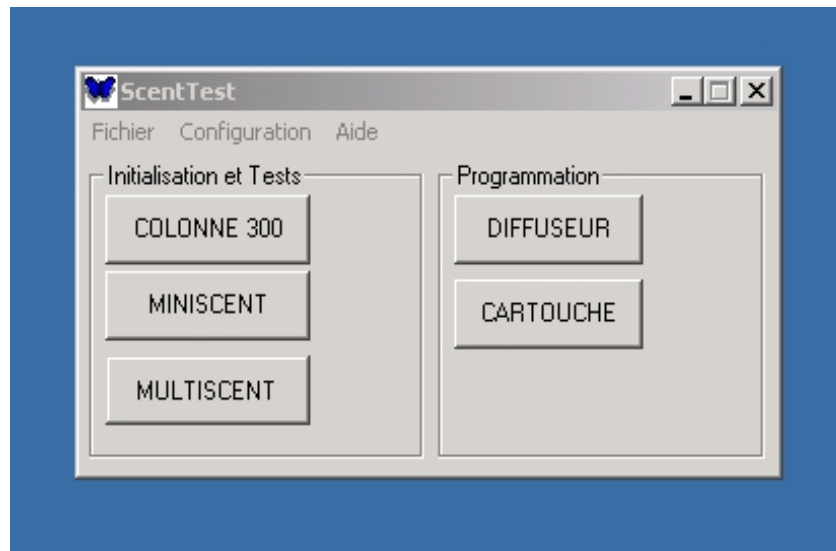


***Ce programme a été conçu au départ pour plusieurs type d'appareils
Seuls les boutons MINISCENT et DIFFUSEUR seront employés ici***

_ Configuration du port de communication Série

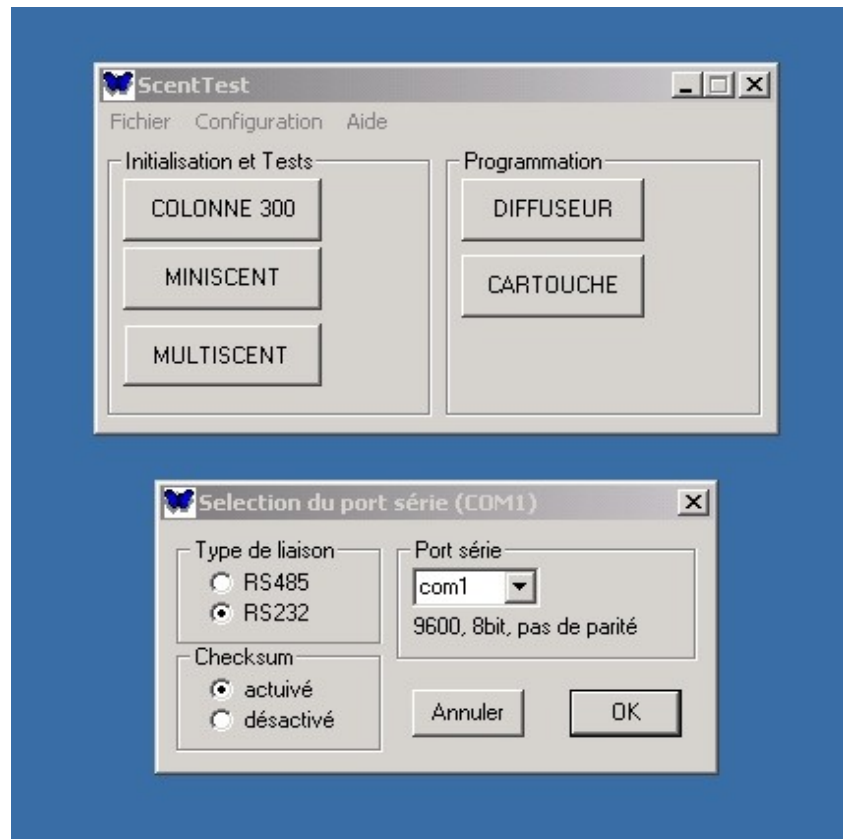

***Cliquez sur Configuration et puis sur Port Série ,
choisissez Com1 ou Com2 en fonction de la disponibilité de ceux-ci.
Les autres paramètres doivent être comme ceux montrés
dans l'image ci dessus.***

_ INITIALISATION et TEST

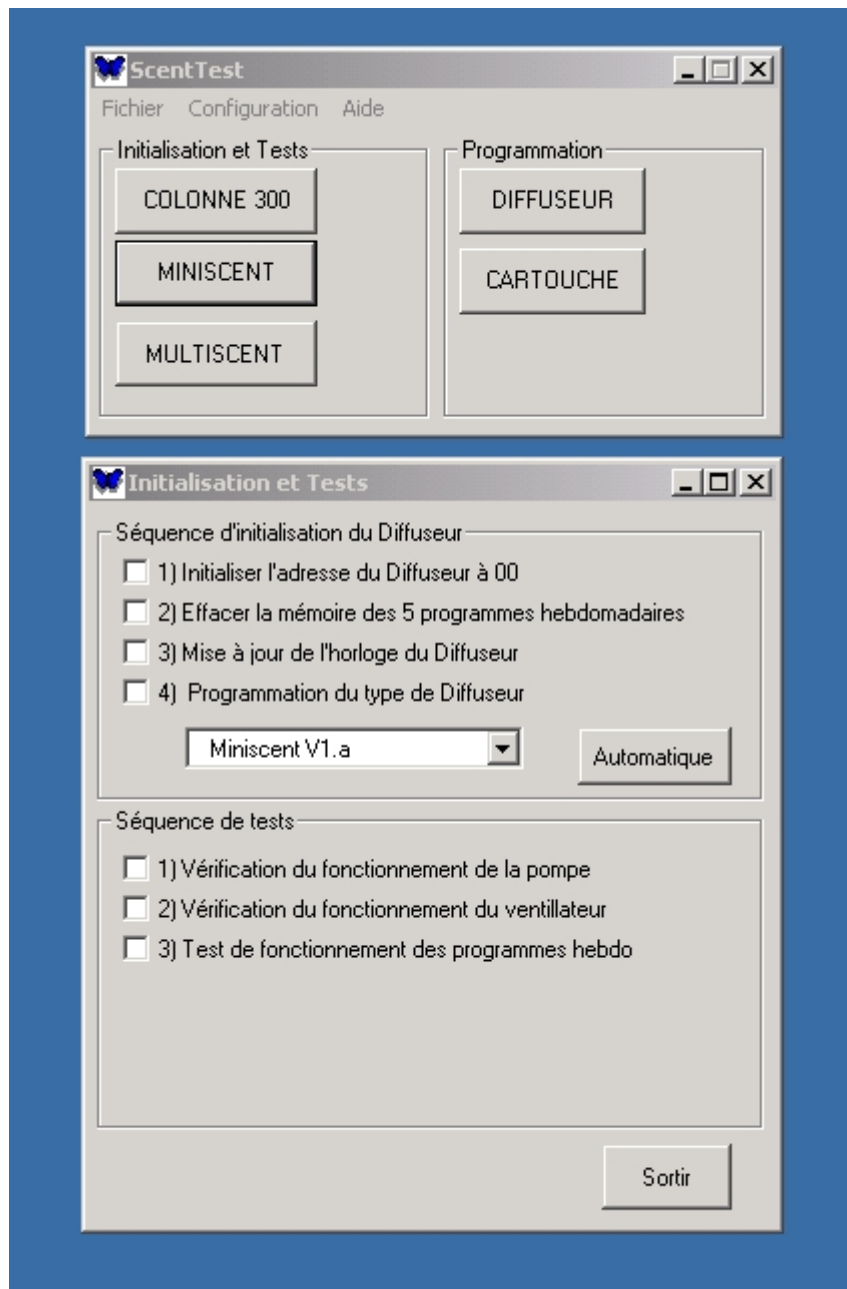

Le programme d'initialisation et de test permet d'une part, de vérifier les connexions entre votre ordinateur et le diffuseur et d'autre part, le bon fonctionnement du programme interne du diffuseur.

Pour lancer le test, cliquez sur le bouton 'Automatique' la séquence se déroule en cochant les cases 1 à 4.(Attention ceci efface le programme déjà présent dans votre MiniScent)


Vous pouvez alors procéder à un test de bon fonctionnement de la pompe (1) et suivre les instructions jusqu'à la fin de ce test.

Notes : Les test 2 et 3 (ventilateurs et prog hebdo) ne servent pas pour les MiniScents.

Si tout s'est bien déroulé vous pouvez sortir de cette fenêtre et revenir


au menu principal.

_ PROGRAMMATION du DIFFUSEUR

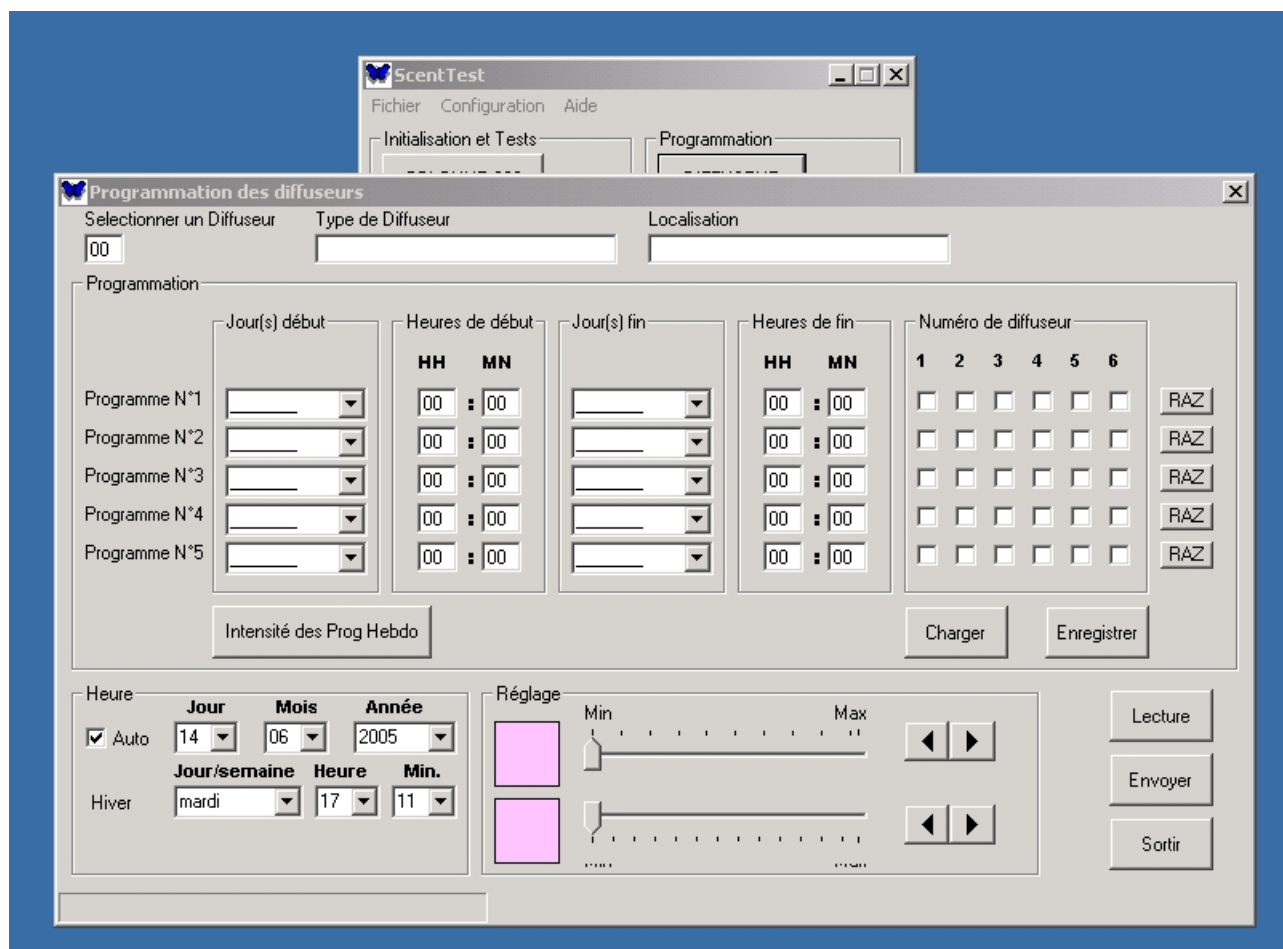

Cette partie du programme vous permet de créer ou de modifier le coeur du MiniScent pour le rendre autonome. Vous pouvez créer jusqu'à 5 programmes différents en fonction de vos besoins. Choisissez les jours de début et les jours de fin dans les menus déroulant, rentrez les heures et minutes (4 chiffres indispensables ex: 08h30) et sélectionnez le numéro du diffuseur pour chaque programme (dans tous les cas, ce sera le numéro 1, les autres numéros de 2 à 6 étant spécifiques aux appareils MultiScents). Réglez l'intensité du (des) programme(s) hebdo à la valeur souhaitée et enregistrez votre programme dans le répertoire de votre choix (Fig 5) Vous pouvez ainsi vous créer un catalogue de programmes que vous n'aurez plus qu'à charger dans le logiciel de programmation des diffuseurs. Une fois votre programme défini, cliquez sur envoyer

Fig 5 :

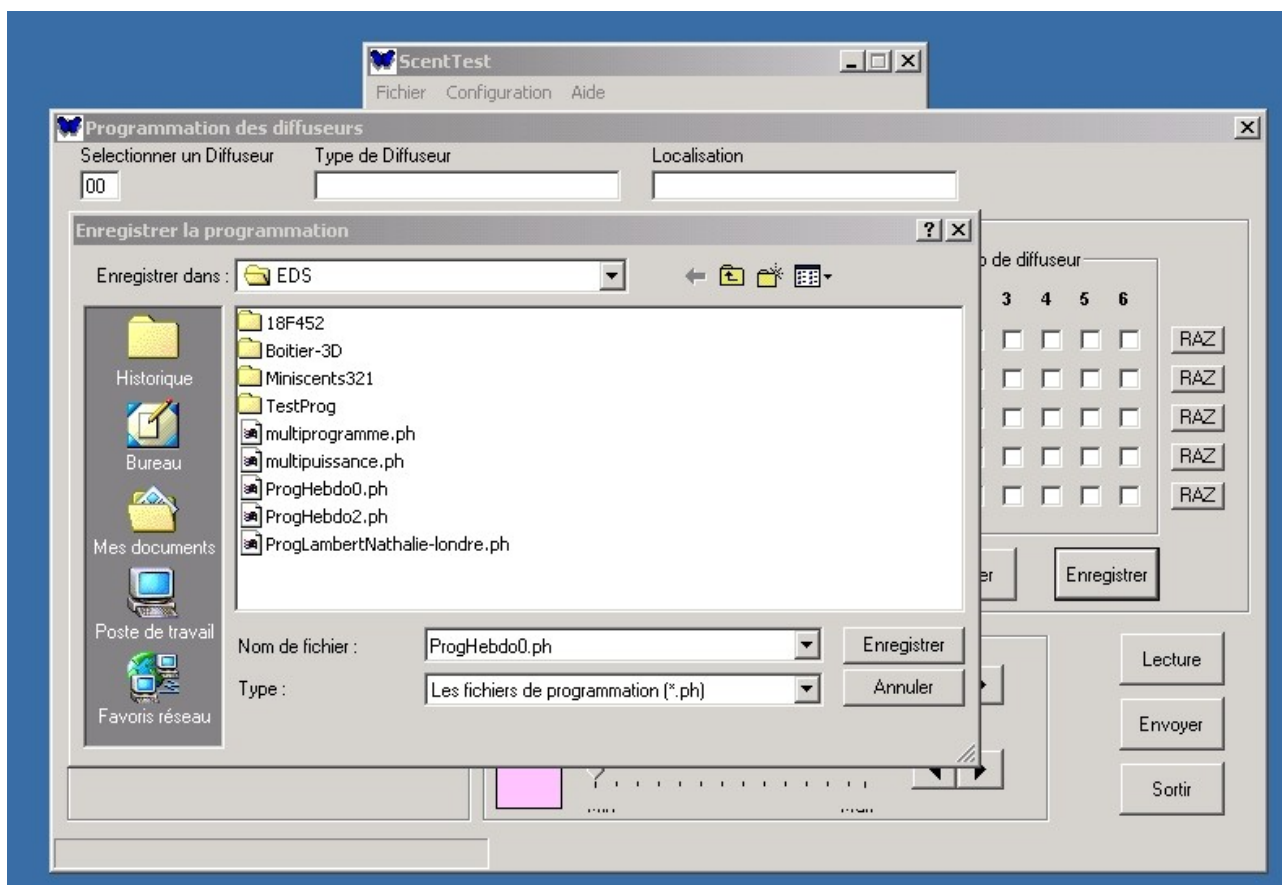

La programmation ainsi effectuée, votre diffuseur doit se mettre en route de lui-même, au bout de quelques secondes. (Vous pouvez également lire et enregistrer le programme initial) Vous pouvez alors fermer toutes les fenêtres, enregistrer la configuration quitter l'application.



***Déconnecter délicatement le connecteur RJ de votre MiniScent en appuyant sur la languette de déverrouillage.
Remplacez le bouchon d'obturation et le bidon de parfum dans leurs logements respectifs et refermez le capot .***

***Votre MiniScent est maintenant opérationnel
Bonne diffusion...***

POUR PLUS D'INFORMATIONS VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'UTILISATION
MINISCENT V2D

Technologie Micro Scent
Z.A de TAURE II
31880 La SALVETAT SAINT GILLES
Tel : 06 50 66 17 67 Fax : 05 61 86 67 37